

VEDUM



MONTERINGSANVISNING TVÄTT 2018

TVÄTTSTUGEINREDNINGAR — MED SKÖTSELRÅD

TVÄTTSTUGEINREDNING FRÅN VEDUM

Vi har gjort vårt allra bästa för att din tvättstuga skall bli precis den fina miljö som du önskat dig, en lång tid framöver.

För att du skall bli belåten med resultatet är det viktigt att allt monteras korrekt och noggrant. Den här instruktionen gör det enklare att klara jobbet. Vi har också sammanställt en del skötselföreskrifter som hjälper dig att hålla din inredning fräsch länge.

Du hittar dem i slutet på broschyren.

Innehåll

A Översikt	3
Mottagningskontroll.....	3
Att tänka på.....	3
B Måttangivelser	3
Totalhöjder på inredning.....	3
1 Montering av bänkskåp och högskåp	4
1.1 Justerbara stödben.....	4
1.2 Sammansättning bänkskåp och högskåp	5
1.3 Dekorsidor.....	5
1.4 Upphöjd tvättmaskin/torktumlare.....	6
1.5 Tvättstapel för tvättmaskin/torktumlare.....	7
2 Bänkskivor	8
2.1 Urtagning för disk-/tvättlåda.....	8
2.2 Montering laminatskivor	9
3 Montering av väggskåp.....	10
4 Detaljmontering	11
4.1 Handtag	11
4.2 Justering av dämpning på gångjärn.....	12
4.3 Justering av luckor i höjd och sidled.....	12
4.4 Lossa/montera/justera - fullutdragslådor Classic.....	13
4.5 Push-funktion för luckor (handtagslöst)	14
4.6 Barnspärr i fullutdragslådor	15
4.7 Barnspärr i diskbänkskåp.....	16
4.8 Tätning av bottenskydd i aluminium.....	16
4.9 Injustering av strykbräda 30501 i skåp 100740	16
5 Skötselanvisningar	17
5.1 Inredning.....	17
5.2 Bänkskivor - diskbänkar	17

A Översikt

MOTTAGNINGSKONTROLL

Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Gå igenom och syna allt material. Om godset har en synlig skada ange detta på fraktsedeln vid mottagandet. Är det däremot en dold transportskada så måste det anmälas inom den av transportbolaget angivna tiden som står på fraktsedeln, dock senast inom sju dagar. Material som befinner sig felaktigt får ej monteras. Allt gods är transportförsäkrat.

ATT TÄNKA PÅ



Läs först igenom hela anvisningen innan monteringen påbörjas. Vid reklamationer på inredning där monteringsanvisningen ej följts eller att kunskaper om montering brister, gäller ej reklamationsrätten.

B Måttangivelser

TOTALHÖJDER PÅ INREDNING

HÖJD 2100 MM


Nedan visas totalhöjder som förekommer, med rekommenderade kortlingshöjder för olika skåp.

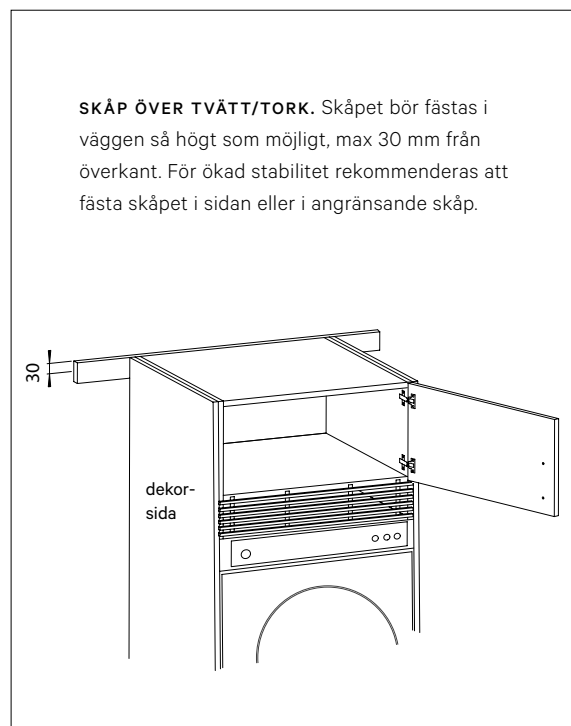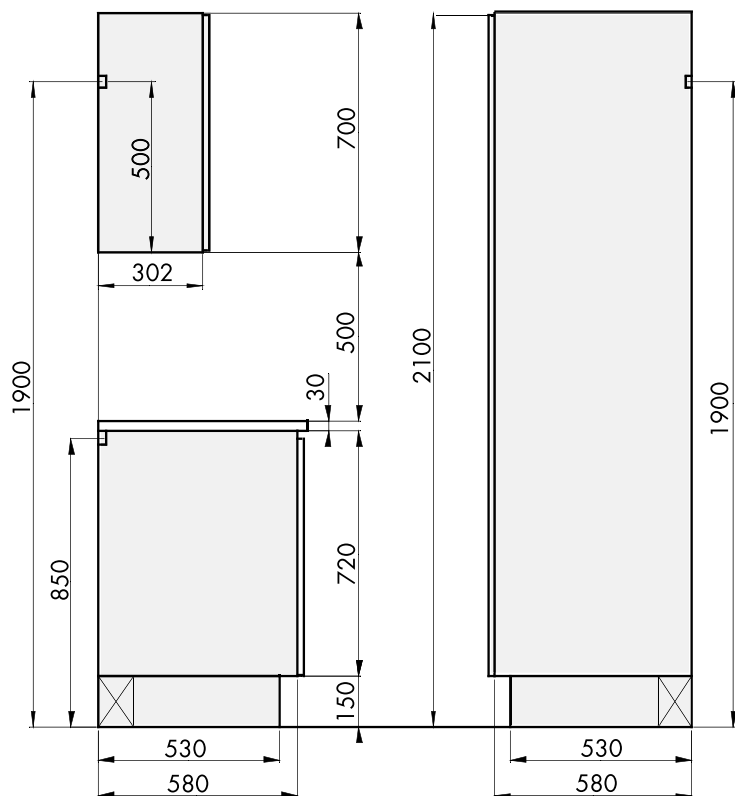


1 Montering av bänkskåp och högskåp

1.1 JUSTERBARA STÖDBEN


1. Vänd bänkskåpen upp och ned och montera stödbenen.

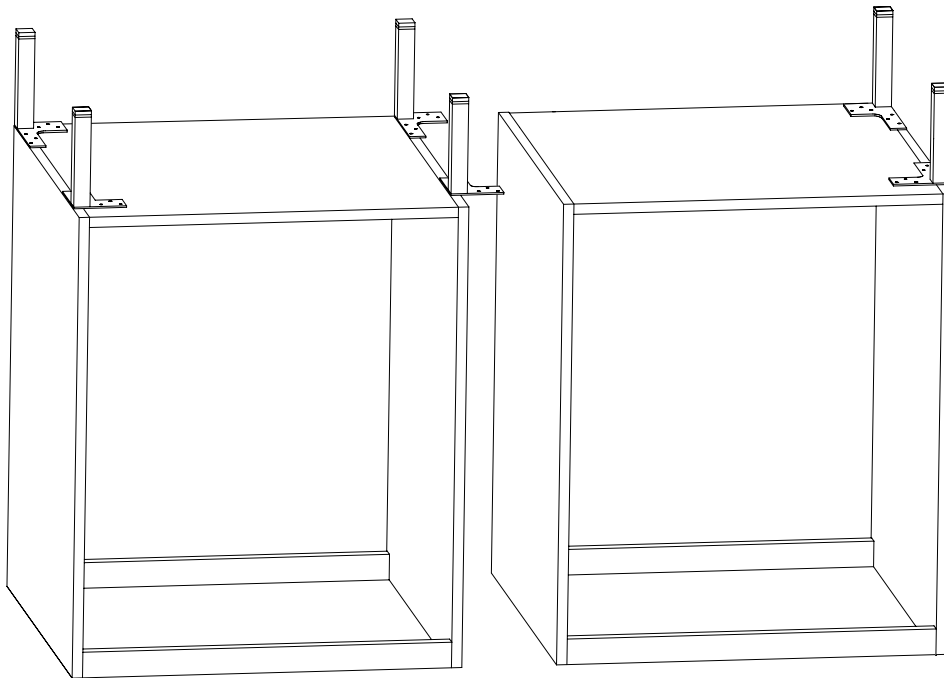

Vänd skåpen rätt och ställ dem på plats.

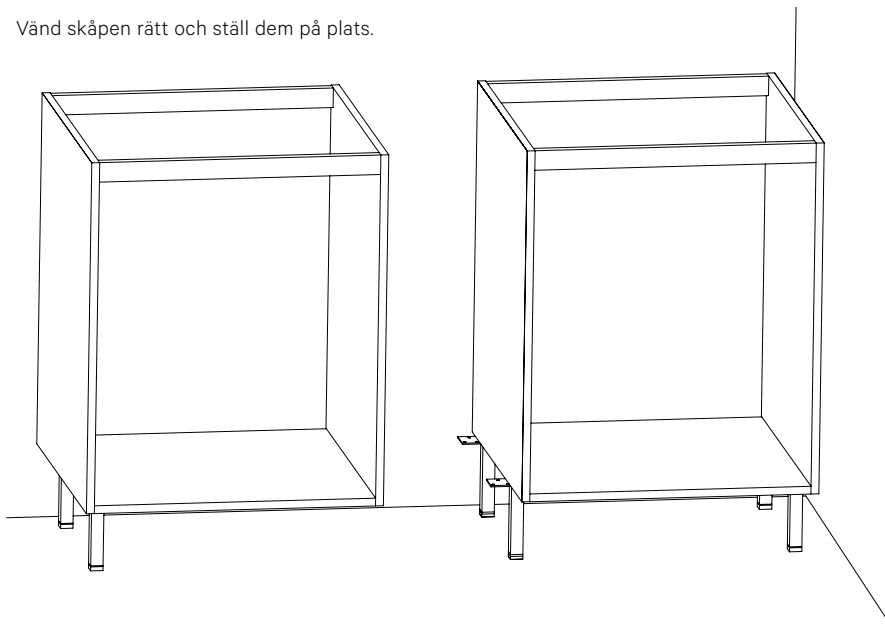


Justera skåpen i våg genom att skruva på benen. Justermån 150 - 170 mm.

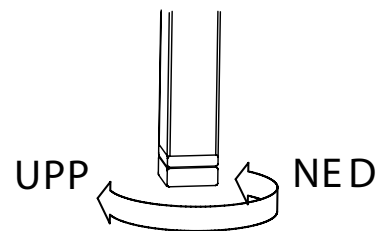

1 Montering av bänkskåp och högskåp

1.2 SAMMANSÄTTNING BÄNSKÅP OCH HÖGSKÅP



Montera ihop skåpen i sidled. Använd tvingar och skruva ihop skåpen med sammanbindningsskruv (TFX 4x28). Vid sammanbindning av skåp skruva ej i förborrade hål. Skruven på bilden döljs av gångjärnet när luckan monterats. Skruva fast skåpen mot väggen genom monteringsreglarna i bakkant. Använd lämplig skruv för väggmaterialet (ingår ej i leverans från Vedum).

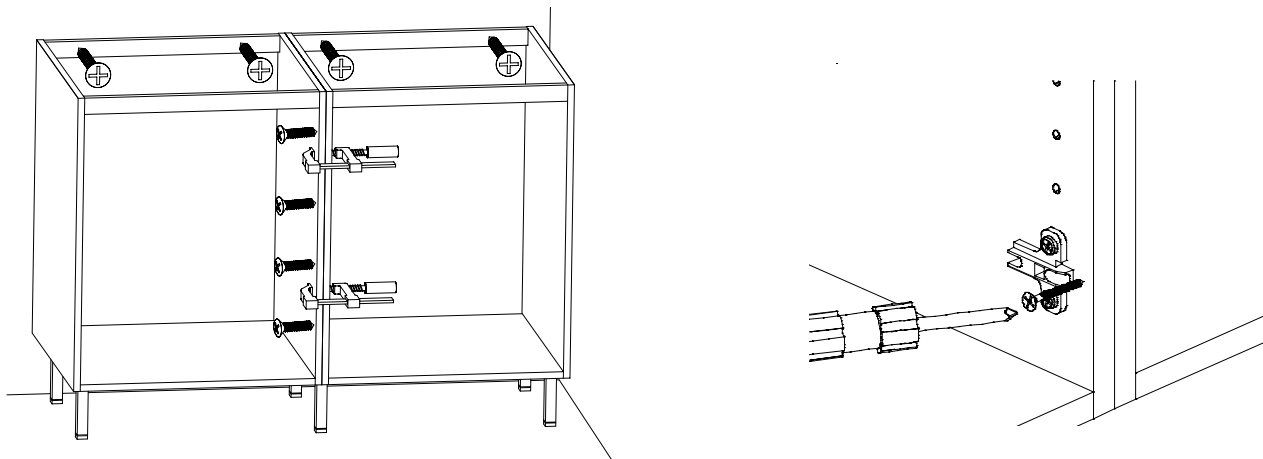

1.3 DEKORSIDOR



Börja med att sätta dit stödfötterna i de förborrade hålen i botten på dekorsidan.

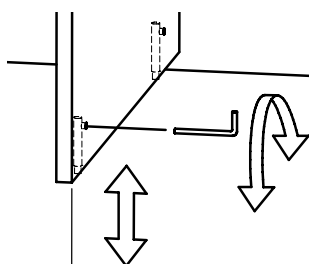
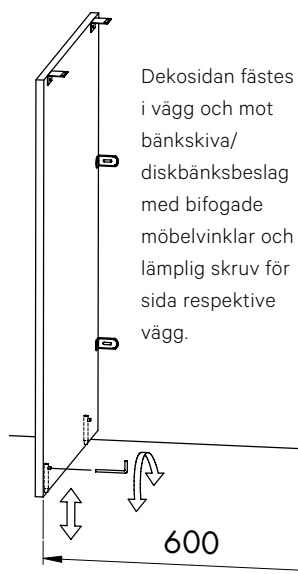


Väg av sidan så att den blir lodrät, justera stödfötterna (0 -12 mm) med bifogade insexnyckel och kontrollmät så att innermättet stämmer. Vid behov kapa av den på höjden så den ligger mot närliggande skåp.





1 Montering av bänkskåp och högskåp

1.4 UPPHÖJD TVÄTTMASKIN/TORKTUMLARE

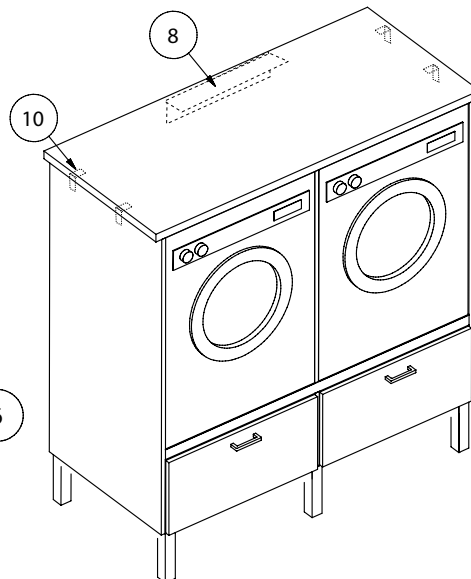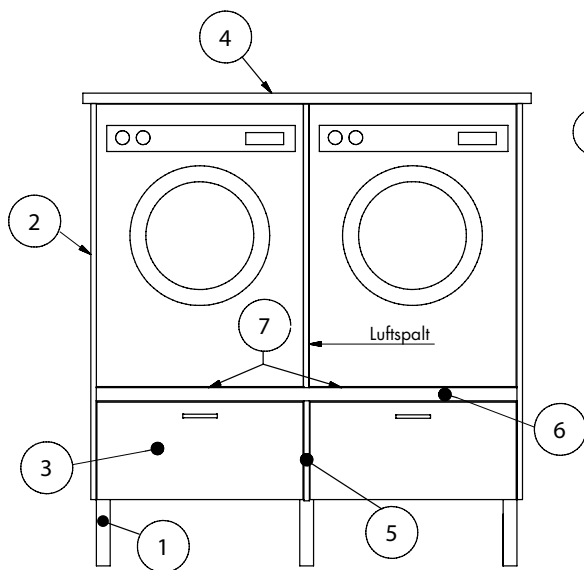

39333 Säkringslist för tvättmaskin/torktumlare

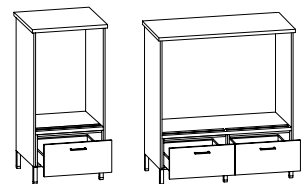
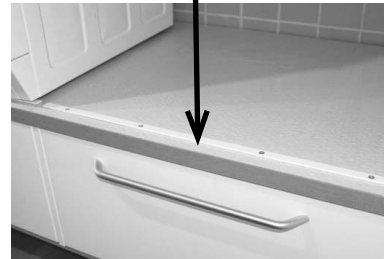


MONTERING

- Vid dubbla upphöjda maskiner monteras ⑤ dekorsida mått 288x603x16 mm med art.nr. 357520 på lådmodul ③ art.nr. 102460N med mått höjd=288 och bredd=600 mm, där fullutdragslådan tas bort innan monteringen börjar, och därefter den andra lådmodulen mot dekorsidan. Använd tvingar och skruva med bifogad sammanbindningsskruv art.nr. 39611. Börja på punkt två vid enkel upphöjd maskin.
- Stödben ① med art.nr. 39238 monteras 50 mm från fram och bakkant under den yttre sidan av lådmodulen så att sidan vilar på stödbenet. Montera därefter de två mittersta stödbenen under dekorsidan ⑤ (utgår vid enkel upphöjd maskin).
- Därefter monteras ② dekorsidorna mått 1188x603x16 mm med art.nr. 357521 från underkant lådmodulen och uppåt på var sin utsida av lådmodulerna. Använd tvingar vid behov och skruva med bifogad sammanbindningsskruv art.nr. 39611 inifrån lådmodulerna.
- Fäst två möbelsvinklar ⑩ art.nr. 39614 på varje dekorsida för montering av den övre bänkskivan, 50 mm från fram respektive bakkant och montera bänkskivan mått 1268/652x610x30 mm, ④. Centrera bänkskivan över enheten så att överhänget blir lika på bägge sidorna.
- Skruva fast lådmodulerna i vägg med två skruv/skåp (skruv ingår ej i leverans från Vedum) genom spikregeln. Glöm ej att täta med silikon(ingår ej i leverans från Vedum) i skruvhålen vid behov.
- Kontrollera så att bänkskivan är rak och montera vinkelbeslag ⑧, mått 530x45x45 mm med art.nr. 39232 (skruv ingår ej i leverans från Vedum för fastsättningen i vägg) i mitten mot vägg så att bänkskivan har stöd under sig (ingår ej vid enkel upphöjd maskin).
- Montera bänkskivan ⑥ med art.nr. 3723, mått 1214x600x30 mm eller 599x600x30 mm vid enkel upphöjd maskin) ovanför lådmodulerna med sammanbindningsskruv genom taket på lådmodulerna och in i bänkskivan.
- Montera säkringslisterna ⑦ med art.nr. 39333 framför maskinernas ben med skruv 39116 TFX4x16 (4 st./list) så att maskinerna inte kan röra sig utåt, 16 mm från bänkskivans framkant.
- Montera dit maskinerna. Eventuella urtag för vatten/avlopp görs på plats i botten eller på sidan.

1 Montering av bänkskåp och högskåp

1.5 TVÄTTSTAPEL FÖR TVÄTTMASKIN/TORKTUMLARE

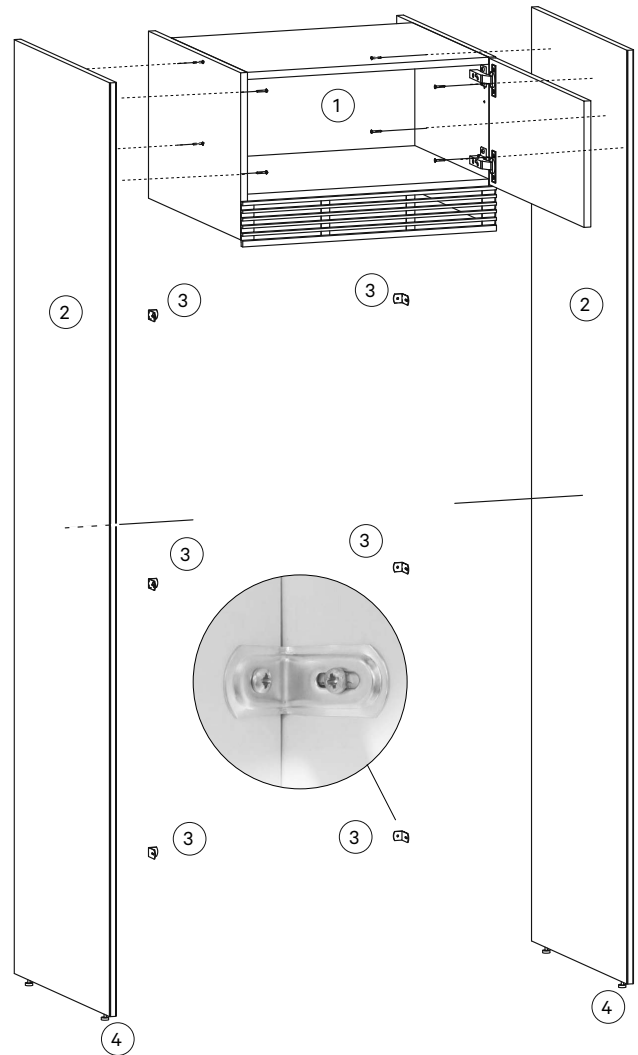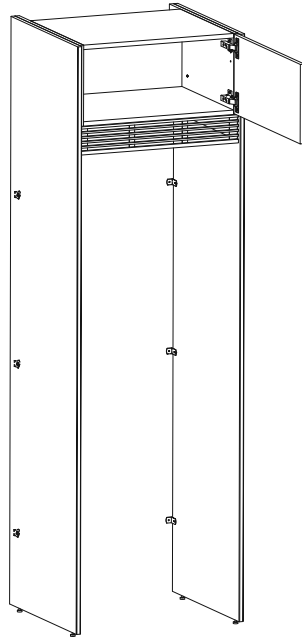

MONTERING

- Vid dubbla staplade maskiner skruvas toppskåp ① höjd 373 mm ihop med två ② dekorsidor med mått 2100x600x16 mm. Skruva inifrån skåpet med sammanbindningsskruv TFX 4x28 mm (skruva ej i förborrade hål).
- Skruva fast tre möbelvinklar ③ i bakkant på vardera dekorsida. Skruva fast tvättstapeln i möbelvinklarna mot vägg, använd lämplig skruv för väggmaterialet (ingår ej i leverans från Vedum).
- När tvättstapeln är på plats ska stödfötterna ④ justeras så sidorna står stadigt och alla fötter är utskruvade och har kontakt med golvet.

2 Bänkskivor



2.1 URTAGNING FÖR DISK-/TVÄTTLÅDA

SÅGA I LAMINAT

Använd en fintandad handsåg. Börja såga från framkanten, och håll sågen nästan lodrätt. Så snart du passerat kanten skall sågvinkeln minskas till 20 - 30 grader. Pressa bara under den nedåtgående sågrörelsen så att inte laminatyten fläks upp. Du kan också använda elektrisk cirkelsåg eller sticksåg. Såga då med laminatyten nedåt, så att sågtänderna skär i riktning mot laminatyten. Börja såga vid framkanten. Ursågningar för disklåda gör du såkrast genom att använda bifogad mall. Märk upp enligt mallen med mjuk blyertspenna. Tänk på att spegelvända mallen om du gör uppmärkningarna på baksidan. Borra först hål i samtliga hörn med minst 12 mm diameter på borret. Hörn får inte vara skarpa, eftersom det senare kan leda till sprickbildning. Såga därefter med elektrisk såg eller med fintandad handsåg som beskrivits ovan.

Försegla alla nakna spånskivekanter, då dessa är mycket känsliga för fukt. För försegling kan du använda fuktspärr eller tätningslack. Tänk även på att försegla eventuella hål för kranar eller andra genomföringar.

Avsågningar och spån som uppkommer under monteringen kan deponeras, komposteras eller förbrännas.

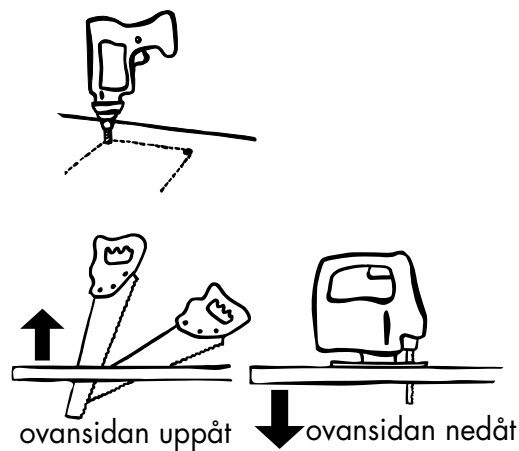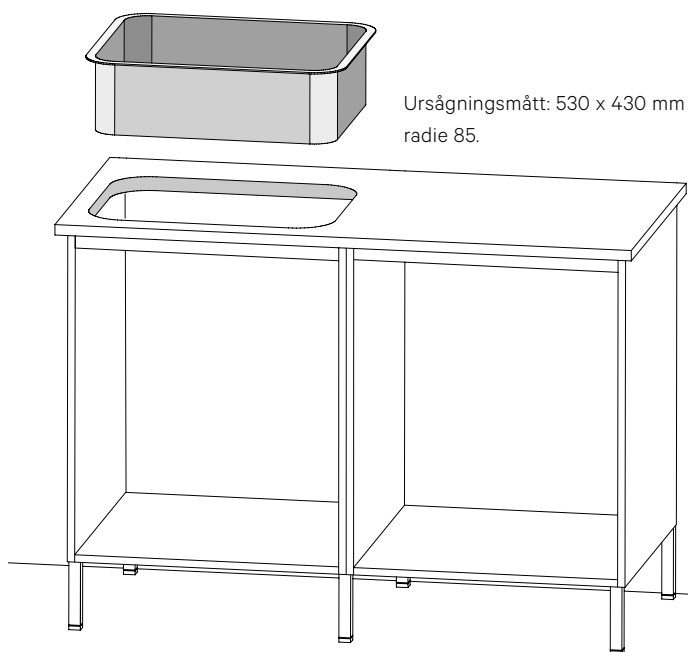

2 Bänkskivor

2.2 MONTERING LAMINATSKIVOR

TILL DIG SOM MONTERAR

Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminatyta. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta skivornas livslängd. Om monteringen inte utförts enligt dessa anvisningar, gäller inte reklamationsrätten. Läs därför igenom hela denna anvisning noga innan du börjar.

Anmärkningar på bänkskivan måste göras innan montage. Monterade bänkskivor betraktas alltid som godkända vid monterings början. Eventuella skador i form av repor, avskavningar eller slagmärken anses då vara monteringsskador, och inte ett reklamationsärende. Det anses heller inte vara en reklamation om det uppkommit en skada genom inträngning av fukt.

Skivor får returneras endast efter överenskommelse med ansvarig innesäljare och skall emballeras väl. Vid retur räknas kund som varuavsändare och ansvarar därmed för korrekt emballering av returgodset.

Vedum ansvarar inte för demontering och montering av ny skiva.

MATERIALET

Stommen i bänkskivan består av högvärdig snickeri-spånskiva. Tillverkningen kontrolleras regelbundet så att avgången av fri formaldehyd håller sig väl under fastställda gränsvärden. Laminatet på ovansidan är ett högtryckslaminat, som till mer än 65% består av kraftpapper, impregnerat med fenolharts. Över detta ligger ett tryckt mönster-papper, täckt med melamin. Undersidan är klädd med laminatbalans med inbyggd fuktspärr av Polyeten. Avsågningar och spån som uppkommer under monteringen kan deponeras, komposteras eller förbrännas i godkänd anläggning för industriell förbränning.

FÖRVARING

Bänkskivorna är alltid klimatiserade och plana när de lämnar fabriken. Om de behöver förvaras i avvaktan på montering, skall de ligga plant och aldrig stå lutade mot en vägg.

FÖRBEREDELSE

Konfektionerade skivor är tillverkade enligt kundens önskemål och uppgivna mått. Mät ändå och kontrollera om skivan behöver sågas till på plats.


Tänk på att väggar sällan är helt raka och att hörn kan vara ur vinkel. Kontrollera med vattenpass, att skivans blivande underlag är plant och vågrätt. Kontrollera också eventuella vinklar.

MONTERING


Under monteringen skall skivan skyddas mot fukt, smuts och skador. Lägg upp skivan på underlaget för att kontrollera att den passar. Om skivan är konfektionerad av Vedum och ändå inte passar, tar du kontakt med Vedum innan du fortsätter monteringen. Bänkskivan monteras plant. Kontrollera med vattenpass. Underlaget skall vara plant och stadigt.

FÄST SKIVAN RÄTT

Påse med monteringsvinklar kan användas för att fästa bänkskiva/diskbänk mot underlaget. Skivorna kan även fästas vid underlaget genom att borra hål ungefär var 600:e mm utmed skivans längd, i skåpens fram- och bakkantslist och skruvas fast (skruv ingår ej i leveransen). Under monteringen kan du hålla skivan på plats med tvingar. Använd dock skyddande mellanlägg, så att laminatyten inte skadas.

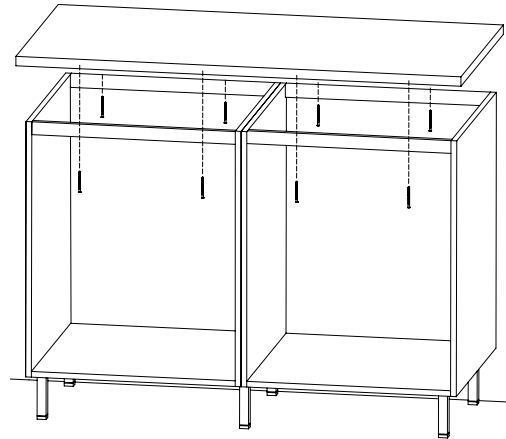

Fram- och bakkant

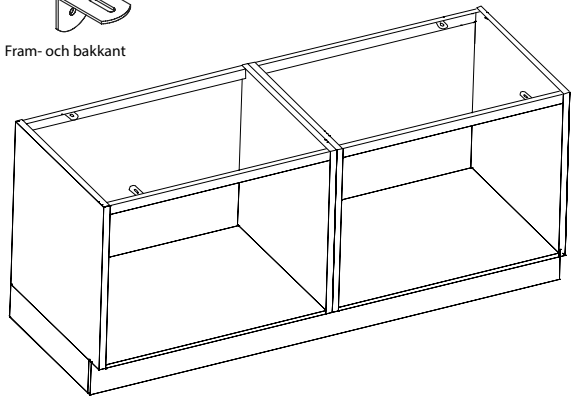


TÄTA FOGAR


Fogen mellan vägg och skivans bakkant tätas med silikon. Monterar du kakel eller annat stänkskydd över skivan lämnar du några millimeters mellanrum mellan bänkskivan och stänkskyddet. Fogen tätas med mjukfog som oftast beställs tillsammans med kaklet. Bakkanten bakom diskblådan kan med fördel förseglas med fuktspärr eller tätningsslack.

3 Montering av väggskåp

Montera upp väggskåpen, välj skruv lämpliga för väggmaterialet, ingår ej i leveransen. Tvinga fast nästa skåp med det föregående och skruva ihop skåpen.

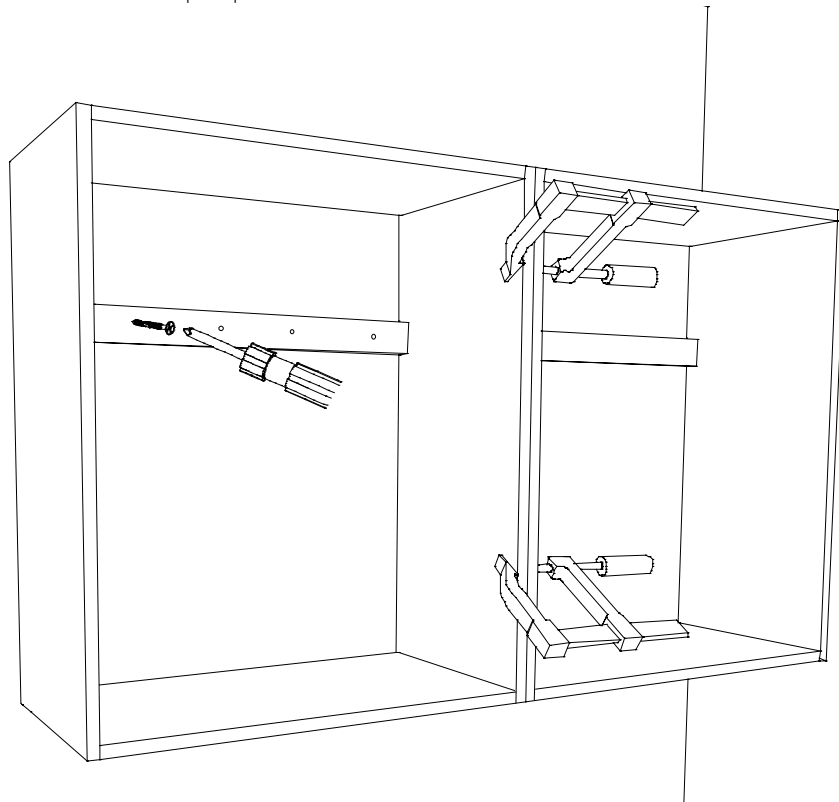

Vid sammanbindning av skåp skruva ej i förborrade hål. Skruven på bilden döljs av gångjärnet när luckan monterats. Använd sammanbindningsskruv (TFX 4x28 mm).

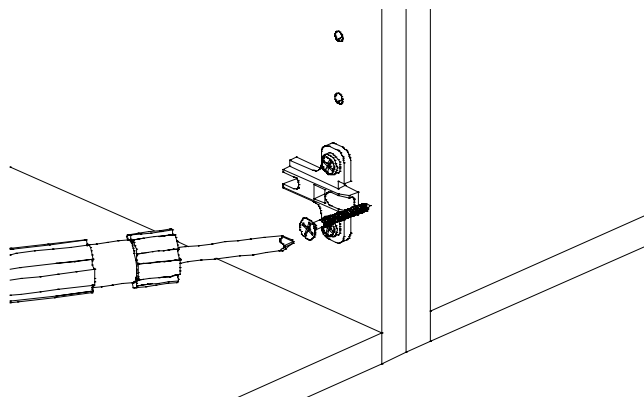

4 Detaljmontering

4.1 HANDTAG

Vi rekommenderar placering av handtag enligt ritning. Handtagen kan monteras stående eller liggande på luckor. På lådfronter rekommenderas alltid liggande montering. Montering av handtag på högskåpsluckor föreslår vi i centrum av höjden. Handtagen monteras med skruv M4. Borra med ett 5 mm borr, använd mothåll för att undvika urslag.




För att underlätta, använd våra bormallar vid borrning! Art.nr 30999 (för handtag upp till 192 cc) och 30998 (för alla handtag) som innehåller utförlig instruktion för handtag och luckdämpare.


REKOMMENDATIONER EFTER LUCKMODELL:

30-30

Luckor med ram (Alice).

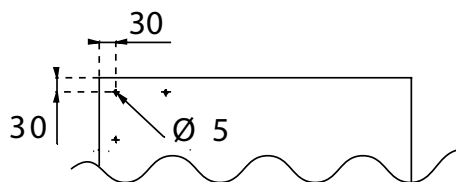

LUCKOR


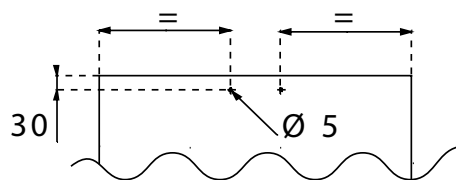


LÅDFRONTER

REKOMMENDATIONER EFTER LUCKMODELL:

40-40


Slåta luckor .

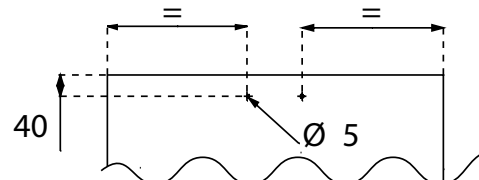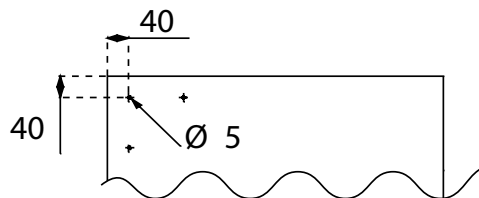


4 Detaljmontering

4.2 JUSTERING AV DÄMPNING PÅ GÅNGJÄRN


DÄMPADE GÅNGJÄRN TIOMOS 39080U-39083U

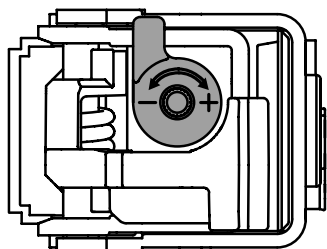

STANDARD

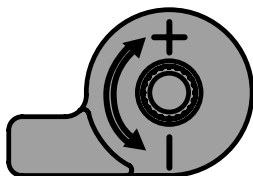


LÅG NIVÅ

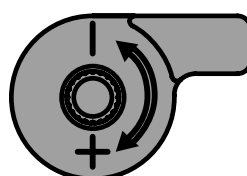


HÖG NIVÅ




4.3 JUSTERING AV LUCKOR I HÖJD OCH SIDLED

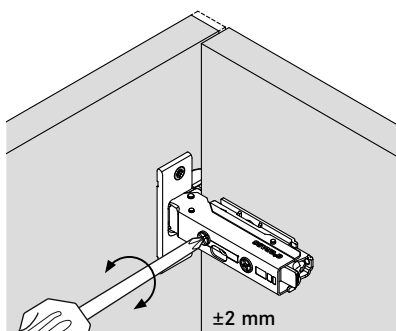

SIDJUSTERING

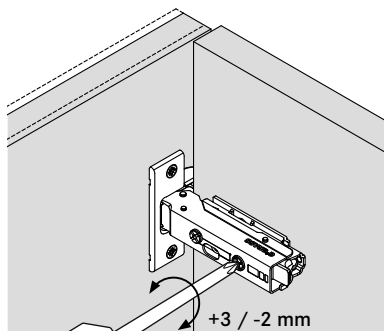

DJUPJUSTERING

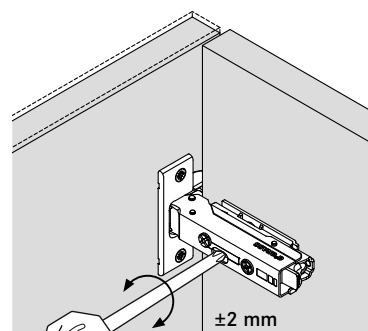


HÖJDJUSTERING

4 Detaljmontering




4.4 LOSSA/MONTERA/JUSTERA - FULLUTDRAGSLÅDOR CLASSIC


LOSSA OCH SÄTTA TILLBAKA LÅDAN

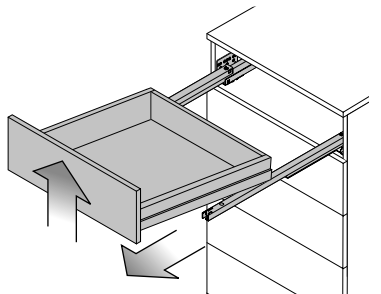

För att ta ur lådan, dra lådan fullt ut och ta sedan loss den genom att lyfta lådans framkant rakt upp.

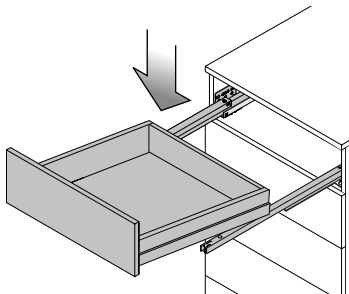


För att sätta tillbaka lådan – lägg lådan på fullt utdragna skenor och för in lådan i skåpet.

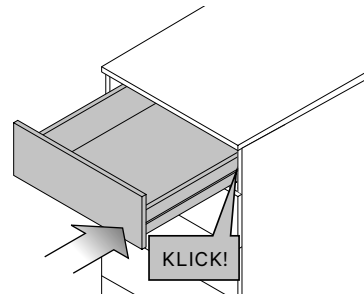


När du hör ett *klick* vet du att lådan har satt sig på skenorna igen.

JUSTERA FRONTEN

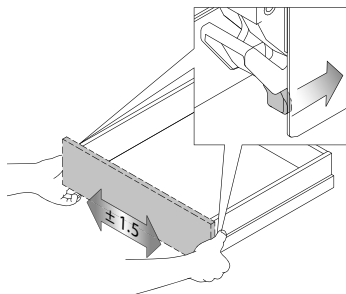


SIDOJUSTERING

Bakom fronten, under lådan, sitter en hake på vardera sidan. För att justera lådfronten sidledes, för hakarna från dig och dra samtidigt lådfronten sidledes.
Justerspann: +/- 1,5 mm.

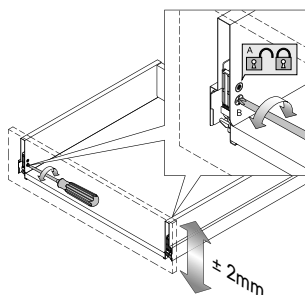

HÖJDJUSTERING

Skruv A är en låsskruv och skruv B justerskruv. Lossa låsskruvorna och justera sedan lådfronten höjdledes med justerskruvorna på vardera sida. Lås sedan låsskruvorna igen.
Justerspann: +/- 2 mm.

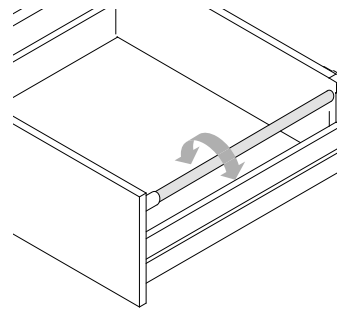


LUTNINGSJUSTERING CLASSIC

Justera frontens lutning genom att skruva på lådans relingar på vardera sidan.

LOSSA OCH SÄTTA TILLBAKA LÅDANS FRONT

Bakom fronten, under lådan sitter en hake på vardera sidan. För att lossa fronten för hakarna från dig och dra samtidigt lådfronten uppåt, utåt. För att sätta tillbaka fronten, lägg frontbeslagets nedre del mot spåret i lådsidans framkant, tryck sedan fronten nedåt, inåt

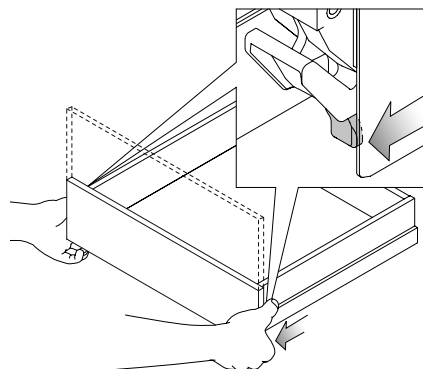

4 Detaljmontering



4.5 PUSH-FUNKTION FÖR LUCKOR (HANDTAGSLÖST)

Montera så nära tryckpunkten (där du kommer trycka för att öppna) som möjligt. Kan monteras i tak, botten eller sida. OBS! Passar ej att monteras i bänkskåp med parluckor, bänkskåp i bredd 100 mm eller 150 mm och skåp med klaffgångjärn. Alla mått i mm.




Se instruktionsfilm, scanna QR-koden med din smartphone.
<https://youtu.be/JL05s9Ehjqg>


PUSHÖPPNARE INFÄLLD I STOMMEN

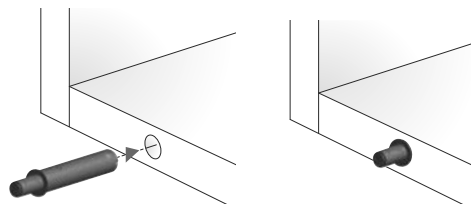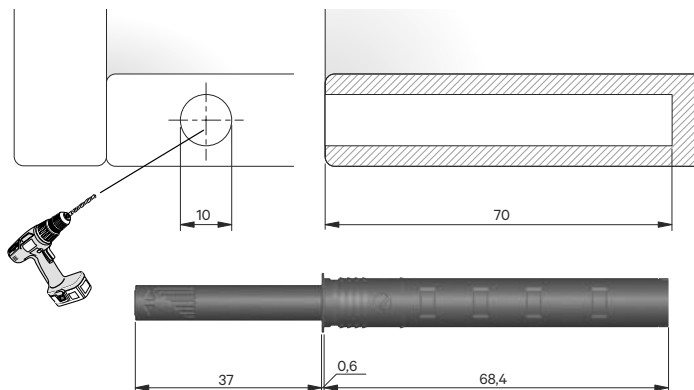

JUSTERING





Justera för att passa in dörrarna.

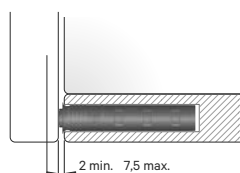


STÄNGD

PUSHÖPPNARE MED ADAPTER

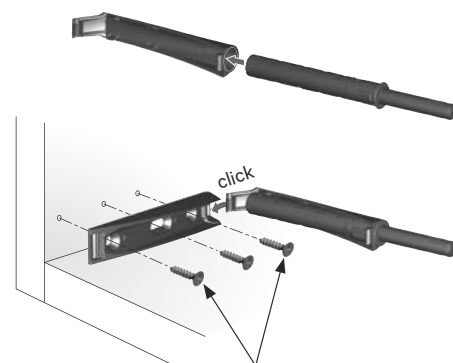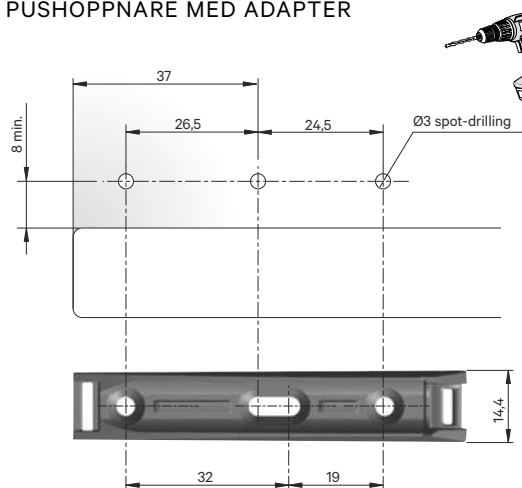


Montera med 2 st försänkt träskruv $\varnothing$ 3,5x16 mm.

JUSTERING

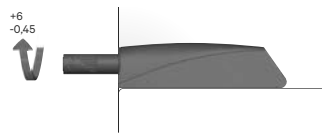


Justera för att passa in dörrarna.

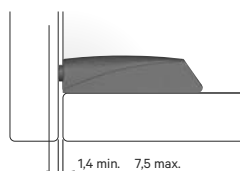


STÄNGD

4 Detaljmontering




4.6 BARNSPÄRR I FULLUTDRAGSLÅDOR

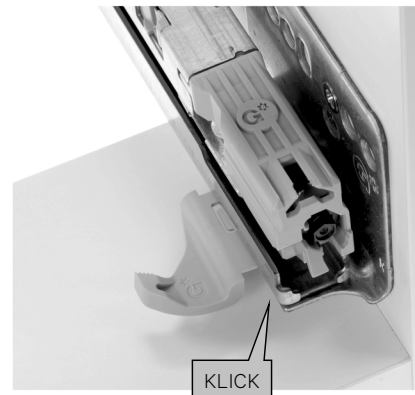

1. Börja med att montera spärren enligt bild (1) i höger framkant på stomskenan i skåpet. Ett tydligt KLICK hörs när spärren sitter i rätt läge.

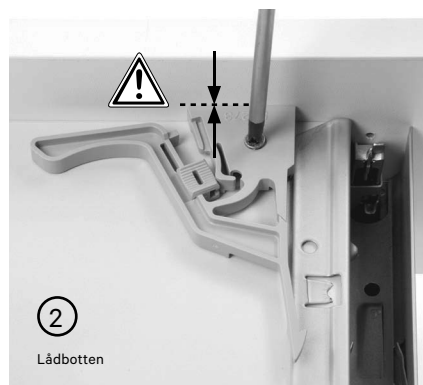

2. Barnspärren skruvas fast under lådan i höger framkant (samma sida som säkerhetsstoppet i skenan) enligt bild, med 4x20 mm försänkt skruv.

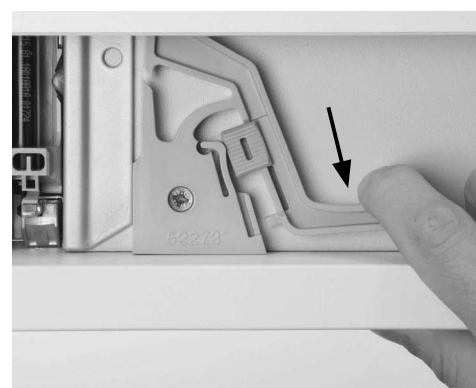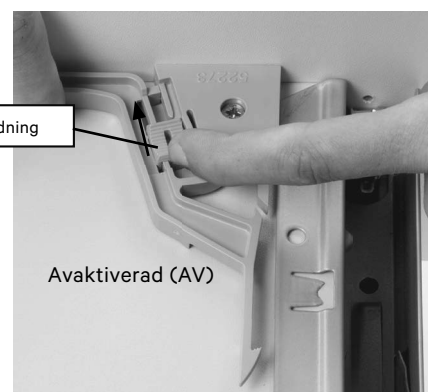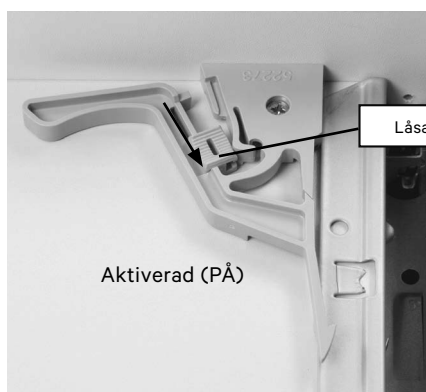


Med låsanordningen kan man aktivera eller avaktivera barnspärren (se bild). För att använda barnspärren, öppna lådan något och dra i spärren.

4 Detaljmontering



4.7 BARNSPÄRR I DISKBÄNKSÅP

Barnsäkerhetsspärr 39303 för diskbänkskåp.
Spärren lyfts upp då luckan skall öppnas.

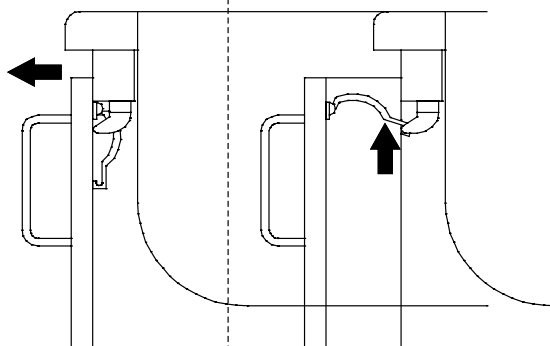




4.8 TÄTNING AV BOTTENSKYDD I ALUMINIUM

På diskbänkskåp ska bottenstycket i aluminium tätas i skarven mot skåpssidan och skåpsryggen med en silikonsträng. På skåp med lådskenor kan man tätat utanför lådskenan, alternativt kan man skruva loss lådskenorna och tätat bottenstycket mot skåpssidorna och sedan skruva dit lådskenorna igen.

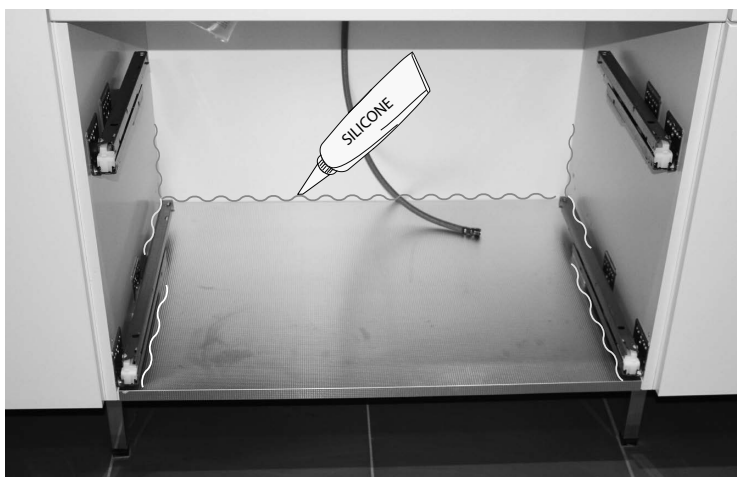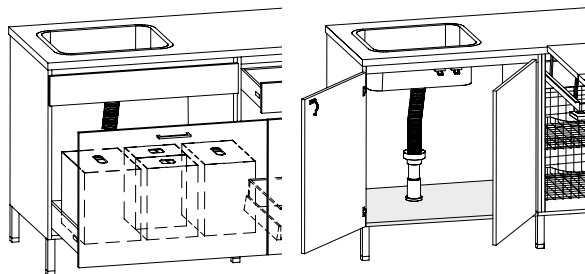

4.9 INJUSTERING AV STRYKBRÄDA 30501 I SKÅP 100740

När skåp med strykbräda är monterat så måste alltid strykbrädan justeras in på plats för att passas in med gällande bänkskiva/diskbänk. När strykbrädan är uppfälld och klar att användas skall den stå stumt mot kanten på bänkskivan/diskbänken ▼. Lossa försiktigt på justerskruvarna, skruvas ej ut för långt då det kan bli problem med att få i den igen, och flytta strykbrädan så att skruven hamnar vid femte hålet framifrån som är märkt med 35-38 enligt bilden. I vissa fall kan sjätte hålet märkt med 31-34 fungera också beroende på bänkskivan/diskbänken. Skruva försiktigt åt justerskruvarna. Prova att fälla upp strykbrädan för att se att den ligger stumt mot bänkskivan/diskbänken och känns stabil. Gör den inte det får vidare injustering göras.

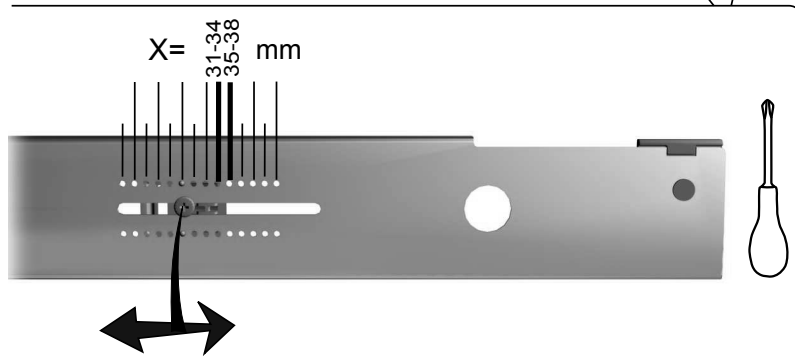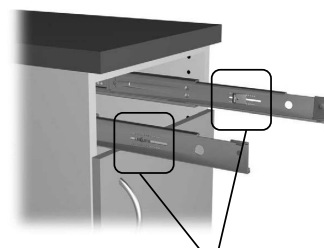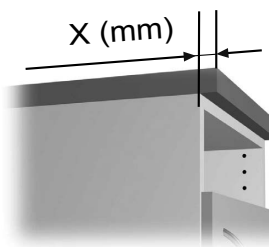

5 Skötselanvisningar

5.1 INREDNING

Genom att sköta din nya inredning på rätt sätt håller du den ny och fräsch längre. Ytorna har olika beläggning och reagerar olika i kontakt med rengöringsmedel och kemikalier. Här är några råd som din nya Veduminredning mår bra av.

SKÅPSTOMMAR

Skåpstommarna är i allmänhet uppbyggda av melaminbelagd spånskiva. Melaminskiktet är hårt och mycket lätt att rengöra. Det är dessutom mycket resistent mot olika kemikalier. För rengöring rekommenderas att:

- Torka med en fuktig trasa och diskmedelslösning. Koncentrerat handdiskmedel kan också användas.
- Om ytan är mycket smutsig kan en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit användas.
- Använd aldrig rengöringsmedel innehållande ammoniak, stålull eller liknande som har slipande effekt.
- Eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt så att vatten inte blir stående och tränger in i befintliga skarvar, speciellt gäller detta i luckornas kanter.
- OBS! Placera inte kaffebruggare eller vattenkokare så att ångan strömmar upp mot ljusramplisten eller underkant på skåp och luckor.
- Torka alltid bort vatten som hamnat på luckor eller andra ytor som till exempel bänkskivor.

MÅLADE OCH MELAMINBELAGDA YTOR

Rengörs med milda och i hushåll vanligt förekommande rengöringsmedel. Använd en fuktig trasa med rengöringsmedel. Eftertorka med enbart vattenfuktad trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas. Torka sedan med torr trasa. Använd aldrig rengöringsmedel innehållande ammoniak, stålull eller liknande som har slipande effekt. Lacknafta eller bensin kan användas för borttagning av svåra fläckar. Tänk på att alltid torka av under diskbänkskåp och luckornas kanter. De är inte avsedda att klara vatten som blir stående. Torka även av luckorna på var sida om diskmaskinen och även den eventuella integrerade luckan på diskmaskinen. Bättringsmåla slagmärken/skador omgående på målade luckor för att slippa fuktskador. Tänk på att fläckar och repor upplevs mer synliga på svarta och mörka kulörer.

5.2 BÄNKSKIVOR - DISKBÄNKAR

LAMINATBÄNKSKIVOR

RENGÖRING

Rengör laminatyten regelbundet med vatten och handdiskmedel. En mjuk nylonborste kan användas på svårare fläckar på en laminatyta med struktur. Använd aldrig några slipande rengöringsmedel på laminatyten som t ex skurpulver, stålull, nylonsvamp eller liknande. Detta kan repa ytan. Vid envisa fläckar går det bra att använda medel som T-sprit, laminatcleaner eller aceton. Undvik att koncentrerade mineralsyror och starkt färgande ämnen såsom jod, vätesuperoxid och bläck kommer i beröring med plastlaminatyten. Dessa ämnen förorsakar frätskador eller missfärgningar.

Laminat är hårt, men mörka och/eller blanka ytor är känsliga för repor. Vanliga köksredskap åstadkommer normalt ingen skada, men ytan kan repas av keramiska kärl och vassa verktyg.

DISKBÄNK/LÅDA I ROSTFRITT STÅL

RENGÖRING

Diskbänkarna är gjorda av rostfritt stål som varken tar åt sig lukt eller smak. Det är inga problem att behålla sin diskbänk fräsch i flera år, om man bara tänker på att skölja och torka av diskbänken efter användning. Låt inte klorhaltiga vätskor stå i disklådan i flera timmar, klor kan skada diskbänken. Rostfria ytor bör torkas av efter varje användning.

Låt inte vatten eller andra vätskor själv torka på ytan. Använd svamp eller disktrasa och vid behov mild såpa/diskmedel och vatten. Fläckar som ej försvinner vid normal avtorkning kan avlägsnas med mjuk borste eller flytande rengöringsmedel för rostfritt stål. Använd ej rengöringsmedel med slipmedel eller som innehåller klor, jod, fluor eller kemiska lösningar som påverkar rostfritt stål. Använd ej hårda eller vassa föremål, syror, stålull eller liknande.

Missfärgning av den rostfria ytan kan även uppstå om ämnen med järninnehåll får ligga på den fuktiga ytan. Även vatten i vissa kommuner kan ge upphov till missfärgning. Missfärgningen kommer inte från det rostfria materialet. Matta partier får tillbaka sin lyster om man strör lite krita och gnuggar med mjuk trasa. Efter all rengöring skall diskbänken sköljas med vatten och torkas av. OBS! Det är viktigt att torka och gnugga i diskbänkens längdriktning.



VEDUM

HUVUDKONTOR/TILLVERKNING

Vedum Kök & Bad AB
534 84 Vedum
Växel 0512-576 00
info@vedum.se
www.vedum.se

KUNDTJÄNST KONSUMENT

kundtjanst@vedum.se
Tel. 0512-576 40

FÖR VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE

orderbad@vedum.se
Tel. 0512-576 70 / Fax 0512-576 80

UTSTÄLLNING GÖTEBORG

Hantverkarsvägen 10
436 33 Askim
goteborg@vedum.se
Tel. 031-748 68 40

UTSTÄLLNING STOCKHOLM

Karlsbodavägen 9-11
168 67 Bromma
bromma@vedum.se
Tel. 08-564 849 90

UTSTÄLLNING LINKÖPING

Fjärrvärmevägen 3
589 52 Linköping
linkoping@vedum.se
Tel. 013-474 64 00

UTSTÄLLNING UPPSALA

Stångjärnsgatan 13
753 23 Uppsala
uppsala@vedum.se
Tel. 018-161 170

UTSTÄLLNING MALMÖ

Östra Tullgatan 2
211 28 Malmö
Tel. 040-664 52 30
malmo@vedum.se

UTSTÄLLNING VEDUM

Kvarnen
534 60 Vedum
kvarnen@vedum.se
Tel. 0512-576 90

För konsumentfrågor och försäljning hitta din närmaste återförsäljare/utställning på WWW.VEDUM.SE/HAR-FINNS-VI